# LABORATOIRE D'ESSAIS FONCTIONNELS DU CEW

# LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL



AUCUNE ARMEA FEU - ESSAIS D'ARMES A IMPULSIONS SEULEMENT



#### ÉTAPE 1

METTRE L'ARME À
IMPULSIONS DANS
L'OUVERTURE DU
CAISSON D'ESSAI ET
ARMER L'APPAREIL

### ÉTAPE 2


PROCÉDER À UNE VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT.

## ÉTAPE 3

OBSERVER SI L'ARME À IMPULSIONS DÉCRIT UN ARC APPROPRIÉ LE LONG DE LA OU DES BAIES DE CARTOUCHE DANS LE MIROIR DU CAISSON D'ESSAI.



MESSAGES DE L'ÉCRAN CENTRAL D'AFFICHAGE D'INFORMATION

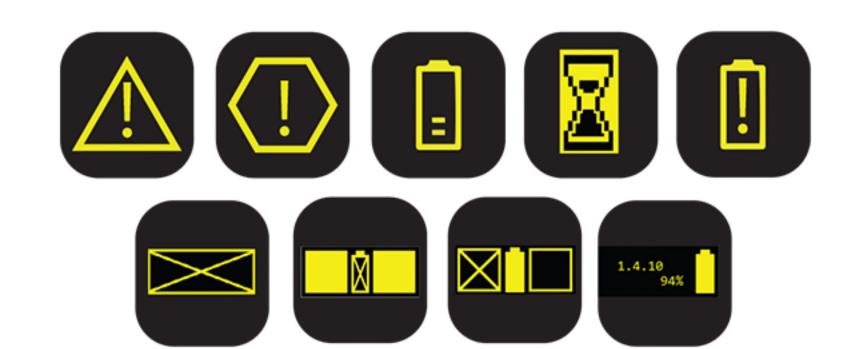

#### ETAPE 4

CONSULTER
L'ÉCRAN CENTRAL
D'AFFICHAGE
D'INFORMATION
POUR VOIR S'IL Y A
DES MESSAGES
D'ERREUR ET SI
L'ALIMENTATION EST
À MOINES DE 20%.

#### ÉTAPE 5

RENDRE L'ARME À IMPULSIONS SÉCURITAIRE ET LA RETIRER DU CAISSON D'ESSAI.

POUR OBTENIR UNE COPIE HAUTE RÉSOLUTION DE CE DOCUMENT, ALLEZ SUR RAMPARTCORP.COM/CEW-DOCS

